



---

# MONTERINGSANVISNING EDP122SPL / PE212SPL



# Monteringsanvisning

## Edge/Stetsom basspakke



### Nødvendig verktøy



Skrumaskin med  
stjernebits og 3mm borr



Avbiter  
Kabelskotang



### I pakken



2 stk Subwoofer  
EDGE EDP122SPLE6



EDGE Basskasse  
B1260X2  
(annen variant kan være levert)



Forsterker  
Stetsom Vulcan 3000-2

Skruer, høyttalerkabel  
og kabelsko




## Monteringsanvisning

Edge/Stetsom basspakke


### 2 ohm

Hver basshøytaler kobles i 4 ohm slik som tegningen vises.

**Dette skal gjøres på begge bassene.**

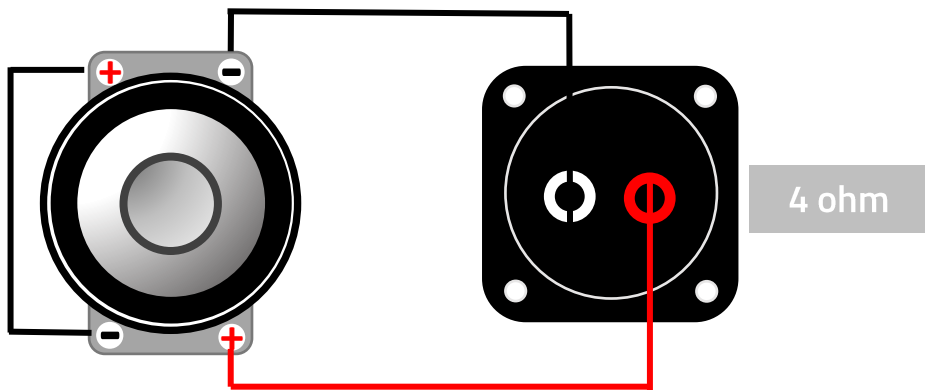

Koble deretter begge terminalene mot forsterkeren i parallell slik som tegningen viser for å få en total belastning på 2 ohm.

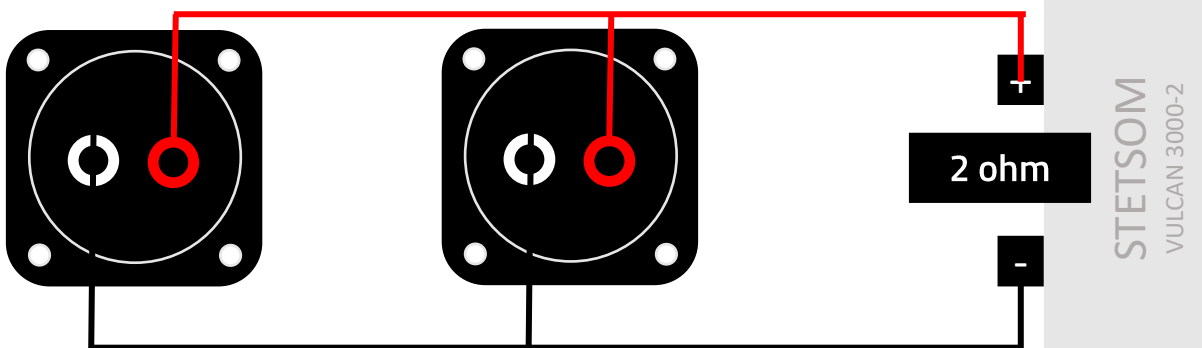



## Monteringsanvisning

Edge basskasse



### Skru inn basselementene

Basskassen er bygget i MDF materiale og alle skruehull må forbores for å unngå at det sprekker. Skru bassene godt fast med medfølgende skruer.



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

**Kundesupport 48 08 08 20**



BRS manual Versjon 1.0